

BYARUM SOFFA/FÅTÖLJ


MONTERINGSANVISNING

Ett industriellt hantverk för nästa århundrade. Och nästa.


Byarums Bruk

Byarums Bruk AB • Byarum • SE-567 92 Vaggeryd • Sweden
Telefon +46 393 222 10 • byarum@byarumsbruk.se
www.byarumsbruk.se


Byarums Bruk

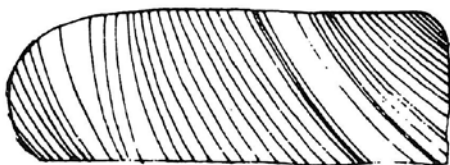

1. Två av de tio ribborna har en sida som är extra mycket fasad. Dessa ribbor ska placeras längst fram respektive längst upp.

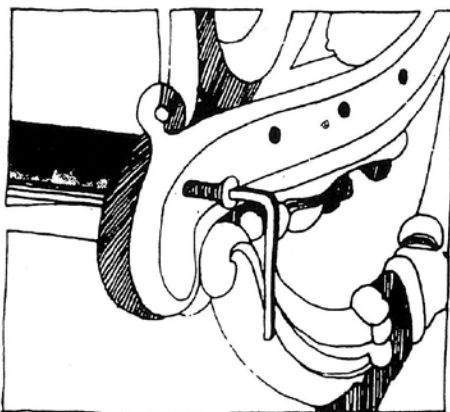

3. Lägg ribban på kanten på gavlarnas insida och skruva fast ribban (ganska löst) i gavlarna med hjälp av insektsnyckel.

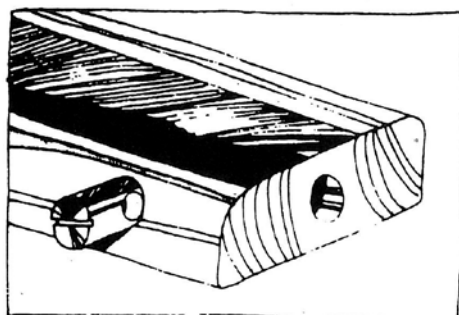






2. Börja monteringen med den främre ribban. Gör rent från ev. spån i hålen. Sargsprinten stannar lättare på plats om ni först virrar ett lager tejp runt den främre delen av sprinten. Placera sargsprinten i de uppborrade hålen. Styr med hjälp av skruvmejsel sargsprinten så att dess hål kommer mitt för de hål som borrats i ribbens ände.



4. Fortsätt på samma sätt med de övriga nio ribborna. Vänd gärna ribborna så att hålet för sargsprinten framträder så lite som möjligt. När de tio ribborna är på plats drar ni åt Insektsbultarna så att soffan känns riktigt stadig. Dra åt bultarna en extra gång efter någon tid.

5. Om ni monterar en soffa återstår det att sätta fast mittstagen. Vänd soffan upp och ned och mät ut mitten på ribborna. Till 185 cm soffan medföljer 3 stag som placeras med lika delning. För fåtöljer behövs inget stag. Skruva fast staget. Dra åt träskruvarna.

Antal detaljer

	20 st
Sargsprint	
	20 st
60 mm	
	10 st
20 mm	
	20 st
20 mm (till 185 cm)	
	0 - 3 st
Stag	

Trä är ett levande material som sväller vid fuktig väderlek och krymper vid torr. Dra därför träskruvarna ganska löst vid monteringen. Vid behov kan man efterdra efter en tid.

Information om skötselråd av virket finns för nerladdning på vår hemsida.

www.byarumsbruk.se